




## Call-Start

### ANROP/KOMMANDO:

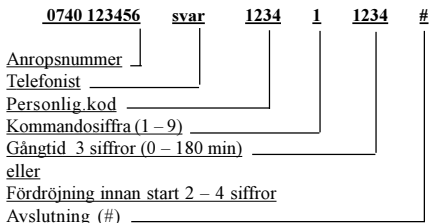

### STARTAVÄRMARE:

Exempel 1:

**0740 123456 ..... 1234 #**

Värmaren startar och går 60 minuter (grundinställning)

Exempel 2

**0740 123456 ..... 1234 1 #**

Samma som föregående exempel.

Exempel 3

**0740 123456 ..... 1234 1 150 #**

Värmaren startar och går 1 timma och 50 minuter

**Max värde 3 timmar**

### STARTA VÄRMARE, fördröjd start:

**0740 123456 ..... 1234 2 50 #**

Efter 50 minuter startar värmaren och går det antal minuter som är förprogrammerade (grundvärde 60 minuter)

**0740 123456 ..... 1234 2 150 #**

Som föregående men värmaren startar först efter 1 timma och 50 minuter

**0740 123456 ..... 1234 2 1150 #**

Som föregående men värmaren startar först efter 11 timmar och 50 minuter

### STOPPAVÄRMARE:

**0740 123456 ..... 1234 0 #**

Kommandosiffra 0 nollställer tidigare inlästa startkommandon som

### START och FÖRDRÖJD START

### AKTIVERING AV UTGÅNG 2 (extra):

**0740 123456 ..... 1234 3 #**

Kommandot aktiverar direkt utgång 2.

### OBS!

Utgången är aktiverad tills den stängs av via stoppkommando eller via strömbrytare.

### ÄNDRING AV GÅNGTID VÄRMARE:

**0740 123456 ..... 1234 8 123 #**

Kommandot ändrar förinställd gångtid till önskat värde 000 – 180 minuter

### ÄNDRING AV PERSONLIG KOD:

**0740 123456 .... 1234 9 5678 5678#**

Kommandot ändrar förinställd kod som är 1234 till önskad kod.

Önskad ny kod i exemplet är 5678.

### FUNKTION:

**Call-Start** är framtagen för fjärrstyrning av värmare och elektriska apparater i fordon och båtar.

**Call-Start** använder sig av Telia's Mini Call nät för överföring av meddelande. Anrop och överföring av kommandon utföres enligt föregående exempel. Vid önskemål att ändra redan sänt kommando skickas ett nytt varvid det gamla kommandot skrivs över och det nya blir det som kommer att utföras.

Skulle värmaren redan ha startats ges stoppkommando och det nya kommandot verkställs.

**OBS!** Vid spänningsbortfall återställs alla värden till grundvärden.