

EasyStart R⁺

Bruksanvisning.



**Bekväm fjärrkontroll
med integrerat kopplingsur
för parkeringsvärmare m.m.**



Innehållsförteckning

Inledning

- Läs detta först..... 3
- Säkerhetsinstruktioner..... 3
- Lagstadgade föreskrifter..... 3
- Användningsändamål..... 3
- Allmänna anvisningar..... 4

Översikt

- Fjärrkontrollens mobil del..... 5
- Displayvisningar 5

Användning och inställning

- Grundregler för användning och inställning 7
- Aktivering av mobildelen..... 8
 - ☉ Inställning av veckodag, klocktid och drifttid 9
 - ⏏ Inkoppling av värmaren 10
 - ⏏ Urkoppling av värmaren 11
 - ⏏ Inkoppling av ventilation 12
 - ⏏ Urkoppling av ventilation / Allmänna anvisningar avseende driftsätt "Ventilation" 13
- A_D Inkoppling av tillsatsutrustning..... 14
- A_D Urkoppling av tillsatsutrustning / Allmänna anvisningar tillsatsutrustning 15
- P Allmänna anvisningar för programmering av förvalstid 16
- P Programmering av förvalstider..... 17 – 18
- P Borttagning av förvalstider 19
- ↻ Inställning av värmesteg – för vattenvärmare 20
- ↻ Inställning av värmesteg – för luftvärmare 21

Tillsyn

- Batteriets laddningstillstånd..... 22
- Byte av batteri 22

Vad gör jag, om ...?

- Displayvisningar 23 – 25

Service

- Supportnummer..... 26

Läs detta först

Läs igenom den här bruksanvisningen noga innan du börja ställa in och använda fjärrkontrollen.

I bruksanvisningen finns viktig information som du behöver för inställning och användning av fjärrkontrollen.

Spara bruksanvisningen så att du har den som referens senare.

Säkerhetsinstruktioner



Varning!

- På mobildelen får endast batteriluckan öppnas.
- Batteriet och batteriluckan får **inte** hamna i händerna på barn – det är smådelar som kan sväljas.
- Kom ihåg att ta ut mobildelen ur fickan innan du tvättar dina kläder.
- Skydda mobildelen mot skadlig påverkan (stötar, extrema temperaturer, fukt, regn, vätskor).
- Vid tankning måste mobildelen och värmaren vara frånkopplade.
- Batteri och mobildel skall avfallshanteras enligt gällande bestämmelser.
- Endast rekommenderat batteri och rekommenderade reservdelar får användas.
- Alla informationer och anvisningar, i synnerhet säkerhetsanvisningarna, i den tekniska beskrivningen till värmaren måste ovillkorligen iakttas!

Lagstadgade föreskrifter



Returnering / avfallshantering av elektriska och elektroniska apparater enligt § 4 punkt 1 i den tyska förordningen om begagnade fordon

När fordonet lämnas till en godkänd insamlingsplats, en godkänd återvinningsplats eller ett godkänt demonteringsföretag för återvinning enligt § 4 punkt 1 i förordningen om begagnade fordon skall fjärrkontrollen ligga i fordonet.

Användningsändamål

Tvåvägsfjärrkontrollen EasyStart R+ (mobildel och stationärdel) är avsedd för fjärrkontrollerad in- och urkoppling av starttid, drifttid och driftsätt på den i fordonet inbyggda värmaren och / eller tillsatsutrustningen.

Observera!

Vid felaktigt handhavande eller användning för annat ändamål än det avsedda bortfaller all garanti och allt ansvar.

Allmänna anvisningar

Fjärrkontrollens mobildel är lätt att använda.

Med endast 4 knappar kan du ställa in och ändra alla funktioner samt programmera förvalstiderna.

Mobildelens kopplingspulser har i öppen terräng (fri sikt) en räckvidd på upp till 1000 meter. Räckvidden kan reduceras av yttre störfaktorer, lokala förhållanden och tät bebyggelse i omgivningen.



Vid aktivering av mobildelen eller vid dataöverföring skall den alltid riktas mot fordonet. Beroende på användningen eller påverkan från

omgivningen kan displayen visa felmeddelanden, som beskrivs i avsnittet "Vad gör jag, om ..." på sidorna 23.

Om du befinner dig utanför mobildelens räckvidd behöver du ändå inte avstå från värmaren.

Som alternativ kan du då använda förvalet.

Om fordonet varit spänningslöst (batteriet bortkopplat) och strömförsörjningen återställt, visas klocktiden när mobildelen aktiveras. Mobildelen måste då ställas in (se beskrivningen på sidan 9, "Inställning av veckodag, klocktid och drifttid").

Hur mobildelen används beskrivs utförligt på sidan 7 och framåt.

Fjärrkontrollens mobildel

Med fjärrkontrollens mobildel kan du göra de inställningar som behövs för drift av värmaren och in- och urkoppling av tillsatsutrustning.

Observera!

Antalet symboler och meddelanden som visas i displayen beror på vilken modell av inbyggd värmare och vilken utrustningsvariant du har.

Menylisten

Programlist

Visar aktivt programminne och motsvarande veckodag

Styrknapp bakåt

Val av funktion i menylisten och inställning av värden

Aktiveringsknapp

- Mobildel – TILL / FRÅN
- Växlar i meddelandelisten mellan
 - Temperatur
 - Tidpunkt
 - Drifttid
 - Börvärde temperatur
- Återgång till menylisten

Meddelandelist

Statusvisning

Styrknapp framåt

Val av funktion i menylisten och inställning av värden

OK-knapp

Urval av blinkande symbol respektive bekräftelse av inmatning

Nyckelhållare



Displayvisningar


Menylisten

-  Värmare TILL / FRÅN
-  Ventilation TILL / FRÅN
- AD** Tillsatsutrustning TILL / FRÅN
- P** Programmering av förvalstid
-  Inställning av klocktid / drifttid
-  Inställning av värmesteg




Programlist

- 1 Förvalsminne 1
 - 2 Förvalsminne 2
 - 3 Förvalsminne 3
- Mo – So** Veckodag
- Mo – Su** Veckodag (engelska)





Observera!

- Om programsiffran är understruken, t.ex. 1 kommer detta program att utföras som nästa i ordningen.
- Driftsättet „Ventilation“  är inte möjligt i alla värmarmodeller.
- Funktionen Tillsatsutrustning **AD** är inte möjlig i alla värmarmodeller. Den måste aktiveras av monteringsverkstaden.

Meddelandelist

-  Siffer- och textmeddelanden
- AM** Klockslag förmiddag (engelska)
- PM** Klockslag eftermiddag (engelska)
- °C** Temperatur i grader Celsius
- F** Temperatur i grader Fahrenheit
-  Obegränsad drifttid
-  Värmesteget inställt

Statusvisning

-  Värmedrift aktiv
-  Ventilationsdrift aktiv
- AD** Tillsatsutrustning aktiv
-  Kommunikation mellan mobiltelefon och stationärdel
-  Batteriets laddningstillstånd




Grundregler för användning och inställning

Aktivering av mobildelen




Före varje användning resp. inställning måste en förbindelse upprättas mellan mobildelen och stationärdelen.

Tryck på  tills menylisten visas i displayen. Släpp sedan knappen och fortsätt med användningen eller inställningen (se också sidan 8).

Urkoppling av mobildelen / Skydd mot oavsiktlig aktivering


Om du håller  intryckt slocknar displayen, dvs. mobildelen stängs av och är därmed skyddad mot oavsiktlig aktivering.

Blinkande symboler

De blinkande symbolerna i meny-, program- och meddelandelisten kan ändras med  eller  och bekräftas med .




Bekräfta inmatning

Inställningar och ändringar måste alltid bekräftas med , annars blir de inte sparade (med undantag för drifttid).



Avbryta / avsluta inställningar

Inställningen i en meny kan avbrytas eller avslutas med .

Displayen slocknar

Om ingen inställning eller bekräftelse görs inom 10 sekunder, slocknar displayen, dvs. mobildelen inaktiveras. För att mata in nya uppgifter måste du trycka på  igen.

Inställning av drifttid (tillfälligt eller permanent)

Drifttiden kan ställas in med  eller . Vid förval: från 10 till 120 minuter. Vid omedelbar drift: från 10 till 120 minuter eller kontinuerlig drift ∞ . Beskrivning se sidorna 9, 10, 12 och 14.

Visning vid dataöverföring

Vid dataöverföring (displayvisning SEND) slocknar lysdiodbelysningen i displayen.





När överföringen avslutats tänds lysdiodbelysningen igen.


Användning och inställning

Aktivering av mobildelen

Uppkoppling av mobildelen till stationärdelen.


 hålls intryckt tills menylisten visas i displayen. Släpp sedan knappen . Symbolen  och texten **SENd** visas kort och därefter visas temperaturen.

Visning i displayen

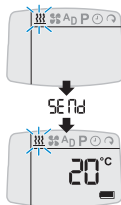





Fjärrkontrollen är aktiverad.

Observera!

- Om knappen  inte släpps när menylisten visas kopplas mobildelen ur.
- Vid dataöverföring (displayvisning **SENd**) slocknar displaybelysningen. När överföringen avslutats tänds displaybelysningen igen.
- Felmeddelanden i displayen som **coBd**, **conP** och **Err** beskrivs i avsnittet "Vad gör jag, om ...?" på sidorna 23.

Följande åtgärder är möjliga:

- Omkoppling från temperaturvisning till klocktid och till baka, tryck på .
 - Val av funktioner i menylisten med  eller . Valet bekräftas med .
- Den fortsatta proceduren beskrivs i avsnittet om respektive funktion.



⌚ Inställning av veckodag, klocktid och drifttid

Aktivera mobildelen med (se sidan 8).

Välj symbolen med eller .

Bekräfta valet med .

Välj veckodag med eller.

Bekräfta valet med .

Ställ in timme med eller .

Bekräfta inställningen med .

Ställ in minuter med eller .

Bekräfta inställningen med .

Ställ in drifttiden för omedelbar drift med eller kontinuerlig.

Bekräfta inställningen med .

Den inställda aktuella klocktiden visas.

Inställningen är slutförd.

Följande åtgärder är möjliga:

- Val av funktioner i menylisten med eller . Valet bekräftas med .


Den fortsatta proceduren beskrivs i avsnittet om respektive funktion.

Visning i displayen



Användning och inställning

☄ Inkoppling av värmaren





Aktivera mobildelen med  (se sidan 8).

Välj symbolen ☄ med  eller .

Bekräfta valet med .

Värmaren är inkopplad.

För kontinuerlig drift är följande åtgärder möjliga:


- Drifttiden kan bekräftas med .
- Drifttiden kan ändras en gång med  eller  och därefter bekräftas med .


Observera!


Den drifttid som senast visades i displayen sparas även utan bekräftelse.




-  trycks in, temperaturen visas, den senast sparade drifttiden gäller.

Följande åtgärder är möjliga:

- Ta fram visning.
Tryck på  för att visa det aktuella värmesteget (endast i luftvärmare).


 trycks in, klocktiden visas.

 trycks in, drifttiden visas.
Inställning se ovan.

- Val av funktioner i menylisten med  eller . Valet bekräftas med .

Den fortsatta proceduren beskrivs i avsnittet om respektive funktion.



Visning i displayen



SE Nd



SE Nd



Urkoppling av värmaren

Aktivera mobildelen med (se sidan 8).

Välj symbolen med eller .

Bekräfta valet med .


Värmaren är urkopplad.

Följande åtgärder är möjliga:

- Omkoppling från temperaturvisning till klocktid och till baka, tryck på .
- Val av funktioner i menylisten med eller . Valet bekräftas med .


Den fortsatta proceduren beskrivs i avsnittet om respektive funktion.

Visning i displayen

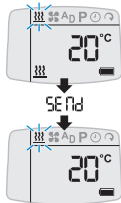

Användning och inställning

Inkoppling av ventilation – kan bara göras när symbolen  visas i menylisten (Allmänna anvisningar se sidan 13).




Aktivera mobildelen med  (se sidan 8).

Välj symbolen  med  eller .

Bekräfta valet med .

Ventilationen är inkopplad.

För kontinuerlig drift är följande åtgärder möjliga:


- Drifftiden kan bekräftas med .
- Drifftiden kan ändras en gång med  eller  och därefter bekräftas med .


Observera!



Den drifftid som senast visades i displayen sparas även utan bekräftelse.

-  trycks in, temperaturen visas, den senast sparade drifftiden gäller.

Följande åtgärder är möjliga:


- Ta fram visning.
 trycks in, klocktiden visas.

 trycks in, drifftiden visas.
Inställning se ovan.

- Val av funktioner i menylisten med  eller . Valet bekräftas med .

Den fortsatta proceduren beskrivs i avsnittet om respektive funktion.

Visning i displayen




SE ND




SE ND





Urkoppling av ventilation – kan bara göras när symbolen  visas i menylisten (Allmänna anvisningar se sidan 13)..





Aktivera mobildelen med  (se sidan 8).

Välj symbolen  med  eller .

Bekräfta valet med .


Ventilationen är urkopplad.

Följande åtgärder är möjliga:


- Omkoppling från temperaturvisning till klocktid och till baka, tryck på .
- Val av funktioner i menylisten med  eller . Valet bekräftas med .

Den fortsatta proceduren beskrivs i avsnittet om respektive funktion.

Visning i displayen

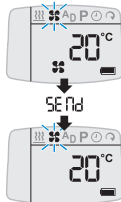

Allmänna anvisningar avseende driftsätt „Ventilation“

Om symbolen  inte visas i menylisten är driftsättet „Ventilation“ inte möjligt med den aktuella värmarmodellen.

I driftsättet „Ventilation“ aktiveras fordonsfläkten (vid *HYDRONIC* vattenvärmare) respektive värmarens fläkt (vid *AIRTRONIC* luftvärmare) direkt, med kringgående av värmedriften.

Observera!

- För uppgraderade tilläggsvärmare är driftsättet „Ventilation“ inte planerat.
- Om du har ytterligare frågor beträffande driftsättet „Ventilation“ bör du vända dig till monteringsverkstaden eller ringa vår servicetelefon (se sidan 26).



Användning och inställning

AD Inkoppling av tillsatsutrustning – kan bara göras när symbolen **AD** visas i menyalisten (Allmänna anvisningar se sidan 15).



Aktivera mobildelen med  (se sidan 8).

Välj symbolen **AD** med  eller .

Bekräfta valet med .

Tillsatsutrustningen är inkopplad.

För kontinuerlig drift är följande åtgärder möjliga:

- Drifttiden kan bekräftas med .
- Drifttiden kan ändras en gång med  eller  och därefter bekräftas med .

Observera!


Den drifttid som senast visades i displayen sparas även utan bekräftelse.



-  trycks in, temperaturen visas, den senast sparade drifttiden gäller.

Följande åtgärder är möjliga:

- Ta fram visning.

 trycks in, klocktiden visas.

 trycks in, drifttiden visas.
Inställning se ovan.

- Val av funktioner i menyalisten med  eller . Valet bekräftas med .

Den fortsatta proceduren beskrivs i avsnittet om respektive funktion.



Visning i displayen




SEND



SEND



AD Urkoppling av tillsatsutrustning – kan bara göras när symbolen **AD** visas i menylisten.





Aktivera mobildelen med  (se sidan 8).

Välj symbolen **AD** med  eller .

Bekräfta valet med .


Tillsatsutrustningen är urkopplad.

Följande åtgärder är möjliga:

- Omkoppling från temperaturvisning till klocktid och till baka, tryck på .
- Val av funktioner i menylisten med  eller . Valet bekräftas med .

Den fortsatta proceduren beskrivs i avsnittet om respektive funktion.

Visning i displayen

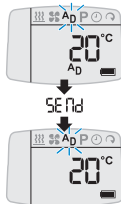

Allmänna anvisningar tillsatsutrustning

En tillsatsutrustning kan t.ex. vara en andra värmare eller en klimatanläggning. Vidare kan värmaren kombineras med en fläkt. Fläkten fördelar luften i fordonskåpen.

Värmarna och fläkten kan vara igång samtidigt eller oberoende av varandra. Funktionen "tillsatsutrustning" måste vara aktiverad av verkstaden.

Allmänna anvisningar för programmering av förvalstid

Med fjärrkontrollens mobildel kan 3 förvalstider programmeras.

De 3 förvalstiderna kan antingen ställas in på samma veckodag eller på olika veckodagar.

För vattenvärmare med en till stationärdelen ansluten temperatursensor beräknas värmarens starttid automatiskt beroende på den uppmätta rumstemperaturen och det valda värmesteget (ECO eller HIGH). Drifftiden kan ligga mellan 5 och 60 minuter före den programmerade avfärdstiden. Uppvärmningen avslutas alltid 5 minuter efter den programmerade avfärdstiden. Drifftiden kan således vara minst 10 och högst 65 minuter.

Den drifftid som ställts in i menyn „Inställning av klocktid“ gäller inte i detta fall.

Vid alla andra konfigurationer sker starten enligt den förinställda drifftiden.

Observera!

- Förvalstiderna är alltid **avfärdstider**, även om drifftidsberäkningen är avaktiverad.
- Mer än 3 förvalstider kan inte programmeras.
- Den maximala drifftiden på 65 minuter vid automatisk drifftidsberäkning är fabriksinställd. Vid behov kan den reduceras av monteringsverkstaden ned till 15 minuter.

Identiska förvalstider

Om flera identiska förvalstider för samma veckodag har programmerats i programminne 1, 2 eller 3 gäller den senast programmerade förvalstiden. När mobildelen aktiveras raderas de sparade identiska förvalstiderna.

Om identiska förvalstider programmeras för olika veckodagar uppstår ingen konflikt.

Överlappande förvalstider

Exempel:

På en veckodag har du ställt in funktionen "Värmning" för avfärdstiden 13.00. Samtidigt finns det en programmering på samma dag för funktionen "Ventilation" kl. 12.45 med drifftid 15 minuter. Vad händer?

Fjärrkontrollen beräknar en starttid för funktionen "Värmning", som beroende på den uppmätta rumstemperaturen kan ligga mellan 5 och 60 minuter före den programmerade avfärdstiden. Om den framräknade starttiden för uppvärmningen ligger efter kl. 12.45 går ventilationen från 12.30 till 12.45, varefter uppvärmningen startar.

Om den framräknade starttiden för uppvärmningen ligger före kl. 12.45 pågår uppvärmningen fram till 12.30, varefter uppvärmningen avslutas och värmaren övergår till driftsättet "Ventilation". Efter den inställda drifftiden för ventilation kopplas värmaren från.



P Programmering av förvalstider

Aktivera mobildelen med (se sidan 8).

Välj symbolen **P** med eller .

Bekräfta valet med .

Välj förvalsminne **1, 2** eller **3** med eller och

bekräfta med .

Välj veckodag **Mo – So** med eller och bekräfta

med .

Ställ in timme med eller och bekräfta med .

Ställ in minuter med eller och bekräfta med .



Välj önskad funktion , eller **AD** med eller

och bekräfta med .

Visning i displayen





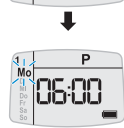



SEND



Användning och inställning

P Programmering av förvalstider

När du väljer  (värme med inaktiverad tidberäkning),  eller **Ad** visas drifttiden, som kan accepteras med  eller ställas in med  eller  och bekräftas med .

Inställningen är slutförd.

Visning i displayen



SEND







Observera!

De förvalsminnen som är upptagna visas i displayen. Nästa förvalsminne som är aktiverat visas understruket i displayen. Samtidigt visas den veckodag det är inställt på.

Programmering av förvalstider i förvalsminne 2 och 3 sker på samma sätt.

Följande åtgärder är möjliga:

- Omkoppling från temperaturvisning till klocktid och till baka, tryck på .
- Val av funktioner i menylisten med  eller . Valet bekräftas med .

Den fortsatta proceduren beskrivs i avsnittet om respektive funktion.








P Borttagning av förvalstider

För att ta bort förvalstider gör du på samma sätt som vid inställning av förvalstid fram till dess att den aktuella funktionen blinkar i statuslisten.

 eller  trycks tills **oFF** visas i displayen. Bekräfta med .


Förvalstiden har raderats.

Följande åtgärder är möjliga:

- Omkoppling från temperaturvisning till klocktid och till baka, tryck på .
- Val av funktioner i menylisten med  eller . Valet bekräftas med .

Den fortsatta proceduren beskrivs i avsnittet om respektive funktion.

Visning i displayen

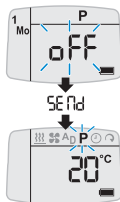

Användning och inställning


Inställning av värmesteg – för vattenvärmare

På vattenvärmare kan man välja mellan värmestegen ECO (normal värme) och HIGH (komfortvärme).

Det valda värmesteget ligger till grund för beräkningen av drifttiden för uppvärmning i förhållande till den uppmätta rumstemperaturen.




Observera!

Värmestegen ECO respektive HIGH fungerar endast i samband med en programmerad förvalstid.

Aktivera mobildelen med  (se sidan 8).

Välj symbolen  med  eller .

Bekräfta valet med .

Välj värmesteg ECO eller HIGH med  eller  och bekräfta med .

Det valda värmesteget (t.ex. HIGH) är inställt.

Visning i displayen




Användning och inställning

Inställning av värmesteg – för luftvärmare

På luftvärmare kan både i omedelbar drift och i förvalsdrift värmnivån ställas in individuellt mellan 8 och 36.

Observera!

Värmestegen från 8 till 36 ger inte exakt motsvarande temperatur. Den aktuella temperaturen i fordonet kan därför avvika något från den inställda värmnivån.

Aktivera mobildelen med  (se sidan 8).


Välj symbolen  med  eller .

Bekräfta valet med .

Värmnivån kan ändras med  eller  och bekräftas med .

Den nya värmnivån är inställd.

Visning i displayen

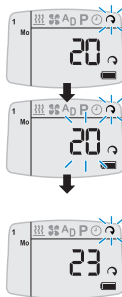

Funktionsknapp

Med den inbyggda knappen i fordonet kan följande åtgärder utföras:

- Start av värmedrift, uppvärmningstid 30 minuter (lysdiod på)
- Urkoppling av all aktiv utrustning (lysdiod av)

Batteriets laddningstillstånd

(visning på mobildelen)



Fullt batteri



Tillräckligt batteri



Svagt batteri
(bör bytas snarast)



Nöddrift, byt batteri

När mobildelens display visar att batteriet måste bytas skall en av Eberspächer rekommenderad knappcell av typ **CR 2430** av märke Varta, Sony eller Renata användas.

Byte av batteri

- Vrid batterilockets bajonettlås med ett mynt i pilens riktning.
- Ta bort batterilocket.
- Kontrollera om lockets tätning är skadad.
- Ta bort det uttjänta batteriet.
- Sätt in ett nytt batteri. Batteriet är rätt insatt om pluspolstecknet och batteriets typbeteckning är synliga.
- Sätt på batterilocket. Den droppformade markeringen skall peka mot balken mellan fördjupningarna.
- Vrid batterilockets bajonettlås med ett mynt medurs tills skåran kommer i lodrätt läge.
- Aktivera mobildelen (se sidan 8).





Displayvisningar



Beskrivning

Dålig kommunikation mellan mobil- och stationärdel.
Data tas emot, men de är felaktiga.

Möjliga orsaker

Avståndet mellan mobildel och fordon ligger på gränsen för räckvidden.

Tät bebyggelse mellan mobildelen och fordonet?

Flera EasyStart fjärrkontroller är i gång samtidigt.

Åtgärd

Ändra position i förhållande till fordonet – håll t.ex. mobildelen högre eller flytta den åt sidan. Minska avståndet till fordonet.

Minska avståndet. Försök om möjligt få fordonet inom synhåll.

Aktivera mobildelen på nytt efter en paus.



Beskrivning

Ingen kommunikation mellan mobil- och stationärdel möjlig.

Möjliga orsaker

För långt avstånd mellan mobildel och fordon.

Flera EasyStart fjärrkontroller är i gång samtidigt.

Mobildelen är inte initierad.

Åtgärd

Minska avståndet.

Aktivera mobildelen på nytt efter en paus.

Initiera mobildelen enligt beskrivningen i monteringsanvisningen.

Observera!

När felmeddelandena **cobR** eller **conP** visas kan fjärrkontrollen inte användas. Om värmaren är igång kan den bara stängas av med knappen i fordonet.

Vad gör jag, om ...?

Displayvisningar



Beskrivning	Åtgärd
Det har uppstått ett fel på värmaren under drift (t.ex. bränslebrist eller avbrott på diagnosledningen).	För felavhjälpning se monteringsanvisningen för värmaren.



Beskrivning	Åtgärd
Stationärdelen är i initieringsläge.	Initiera mobildelen enligt beskrivningen i monteringsanvisningen.



Beskrivning	Åtgärd
Mobildelens batteri är mycket svagt. Ingen dataöverföring är möjlig.	Byt batteri.



Beskrivning	Åtgärd
Meddelandet "Ställ in klockan" visas när mobildelen aktiveras.	
Möjlig orsak	Åtgärd
Stationärdelen har ingen anslutning till fordonsbatteriet. Alla programmerade förvalstider har raderats.	Ställ in klockan (se sidan 9).



Vad gör jag, om ...?

Displayvisningar

Mobildelen kan inte aktiveras.

Möjliga orsaker	Åtgärd
Batteriet är uttjänt.	Byt batteri.
Inget batteri inlagt.	Lägg in ett batteri.
Batteriet har lagts in fel.	Lägg in batteriet på korrekt sätt.

Lysdiodknappen blinkar

Beskrivning	Åtgärd
Stationärdelen är i initieringsläge.	Efter 30 sekunder slocknar lysdioden av sig själv. Initiera annars mobildelen enligt beskrivningen i monteringsanvisningen.

Observera!

Om du inte kan avhjälpa felet eller problemet bör du kontakta en auktoriserad Eberspächerverkstad eller ringa servicetelefonnumret på nästa sida.

Supportnummer

I Tyskland ringer du följande servicenummer om du har tekniska frågor eller problem med fjärrkontrollen eller din värmare:

Supporttelefon
08-683 11 00

Faxnummer
08-724 90 40

Utanför Tyskland bör du vända dig till Eberspächers representation i landet.

www.eberspaecher.com

J. Eberspächer
GmbH & Co. KG
Eberspächerstraße 24
D-73730 Esslingen
Telefon 0711 939-00
Telefax 0711 939-0643
info@eberspaecher.com



Eberspächer®