




Värmetimer

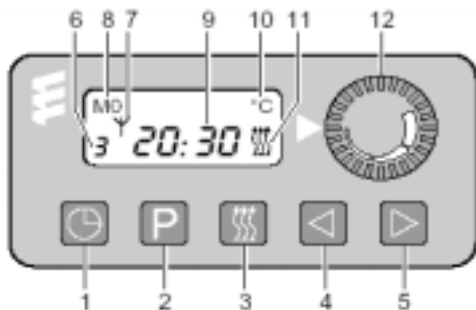

- 1 Tid
- 2 Förprogrammering
- 3 Värme
- 4 Bakåt
- 5 Framåt
- 6 Minnesindikator
- 7 Indikator för fjärrkontroll
- 8 Veckodag resp. förprogrammerad dag
- 9 Aktuell tid resp. förprogrammerad tid
- 10 Temperatur
- 11 Driftindikator

Typ Modulur 7 dygns 12V/24V

Ställ först in tid och veckodag

Tryck kort på 1. Tiden blinkar på 12:00.

Ställ in den aktuella tiden med knapparna 4 eller 5.

När siffrorna inte längre blinkar, är tiden inställd.

Därefter blinkar veckodagen.

Ställ in den aktuella veckodagen med knapparna

4 eller 5. När veckodagen inte längre blinkar, är den

inställd. Om tändningen är i läge "PÅ" visas indike-

ringen, och om tändningen är i läge "AV" slocknar den efter 10 sek.

Värme utan förprogrammering med tändningen "AV"

Observera värmesymbolen 11 = driftindikator.

Sätt på värmen

Tryck kort på 3

Driftsymbol 11 och värmetiden visas. Värmetiden är

fabriksinställd på 120 min. Den kan ändras tillfälligt

eller permanent.

Ändra värmetiden tillfälligt

Efter inkopplingen:

Förkorta värmetiden (till minst 1 min.): tryck på 4.

Förlänga värmetiden (till max. 120 min.): tryck på 5.

Ändra värmetiden permanent.

Håll 4 intryckt (ca. 3 sek) tills symbolen visas och

blinkar. Släpp den. Ställ in värmetiden med 4 eller 5

(från 10 till 120 min.).

När symbolen slocknar är den nya värmetiden lagrad.

Stänga av värmen

Tryck kort på 3. Driftsymbolen 11 slocknar.

Automatisk avslutning för avkyllning.

När ström försörjningen är ansluten blinkar alla

sym boler på displayen, och alla funktioner måste

ställas in. I detta tillstånd kan värmen inte kopplas på.

Ändra tid och veckodag

Håll knappen 1 intryckt tills tiden börjar blinka.

Ändra tiden och veckodagen så som beskrivits till vänster.

Om endast tiden ska ändras, kan man hoppa över inställningen

av veckodagen genom att trycka två

gänger på 1 när den nya tiden är inställd.

När den nya veckodagen är inställd kan tiden förkor-

tas då veckodagen blinkar genom att trycka på 1.

Värmedrift utan förprogrammering med tändningen "PÅ"

Observera värmesymbol 3 = driftindikator.

Sätt på värmen

Tryck kort 3.

Driftsymbolen 11, tid och veckodag visas. Värmen

är påkopplad så länge tändningen är påkopplad. När tänd-

ningen fränkopplas fortsätter värmen att vara

på i 15 min. Denna tid kan förlängas upp till 120 min.

genom att trycka på 5 eller förkortas (till minst 1 min.) genom

att trycka på 4.

Stänga av värmen

Tryck kort på 3. Driftsymbolen 11 slocknar.

Automatisk avslutning för avkyllning.

Extern knapp "värme PÅ/AV"

Om en tilläggs-knapp är monterad kan värmen

på- resp. fränkopplas på avstånd, som ovan beskrivits.



Inprogrammering av värmestart

Upp till 3 påkopplingstider för de 24 närmaste timmarna eller en påkopplingstid inom 7 dagar kan förväljas.

Endast 1 påkopplingstid kan aktiveras.

1. Val och aktivering av minne

(Utgår från neutral position, så länge indikatorn är synlig)

Första minnet - Tryck på 2 en gång Minnesindikator: 1 (Grundinställning 12 00)

Andra minnet - Tryck på 2 två gånger Minnesindikator: 2 (Grundinställning 12 00)

Tredje minnet - Tryck på 2 tre gånger

Minnesindikator: 3 (Grundinställning 12 00)

Neutral position - inget minne är aktiverat.

Tryck på 2 tills minnesindikatorn slocknar.

2. Värmestart inom 24 timmar

Förprogrammering av dag:

Dagen förprogrammeras automatiskt - ingen inställning.

Förprogrammering av tid:

Tryck på 2 tills det önskade minnet (1, 2, 3) visas blinkande och tryck kort på 4 eller 5 och släpp.

Den förprogrammerade tiden visas, blinkande.

Tryck sedan på 4 eller 5 för att ställa in förlöpstiden för uppvärmning. Inställningen är bara möjlig så länge

den förprogrammerade tiden visas, blinkande.

Nytt val: tryck på 2.

3. Uppvärmningsstart senare än 24 timmar

(max. 7 dagar)

Förprogrammering av tiden:

Tryck på 2 tills det önskade minnet (1, 2, 3) visas blinkande och tryck kort på 4 eller 5 och släpp.

Den förprogrammerade tiden visas blinkande.

Tryck sedan på 4 eller 5 för att ställa in tiden för uppvärmningen.

Förprogrammering av dag:

Ca. 5 sek. efter inställningen av tiden visas den förprogrammerade dagen, blinkande.

Tryck sedan på 4 eller 5 för att ställa in dagen.

Den förprogrammerade tiden och dagen lagras så fort som tidsindikatorn slocknar eller kopplas över till klocktiden. Minnesindikatorn visar det aktiverade minnet. Dess- utom visas genom den blinkande värmeknappen 3 att minnet är aktiverat.

4. Kontroll av det aktiverade minnet

Den förprogrammerade tiden av det uppvisade minnet är synligt i ca. 5 sek.

Sedan slocknar denna eller klocktiden visas (om tändningen är ”PÅ”).

Genom att en gång trycka på 2 kan den förprogrammerade dagen och tiden återigen visas i 5 sek.

Temperaturvisning

Med tillkopplad utomhus-temperatursensor (Best.-nr.: 25 1482 89 41 00), påsatt tändning och ett tryck på 1 visas temperaturen ständigt.

Vid avstängd tändning visas temperaturen i 15 sek. genom två tryck på 1.

Observera!

Korta spänningsavbrott överbryggas genom värmetimern. Efter strömavbrott blinkar displayens **alla symboler**.

En komplett nyinställning är nödvändig.

Vid påsatt tändning visas tiden och dagen ständigt.

Vid avstängd tändning slocknar dessa uppgifter efter 15 sek.

Inställning med fjärrkontroll är möjlig med extratilbehör (mottagar-modul).

Uppträder störning vid påsatt värme och inkopplad diagnoskabel blinkar symbolen 11 och störningskoden visas (sök upp en verkstad).

För tankfordon utrustade enligt TRS 003 användes timern endast för på- och fränkoppling av värmen. Vid driftstart skall inte klocktiden ställas in. Ständig värmedrift resp. tidsbegränsad värmedrift är möjligt, som beskriver på sid. 8.

Följande funktioner är p.g.a. lagliga föreskrifter inte aktiverbara.

1. Förprogrammering av värmedriften med timer
2. Användning av fjärrkontroll
3. Anslutning av utomhus-temperatursensor.