

BRUKSANVISNING EASYSTART WEB



DET WEBBASERADE ANVÄNDARPROGRAMMET EASYSTART WEB FÖR STYRNING AV EBERSPÄCHER VÄRMARE.

Benämning	Beställningsnr
EasyStart Web	22 1000 34 51 00

INNEHÅLL

KAPITEL	KAPITELRUBRIK	SIDA
	KAPITLETS INNEHÅLL	
1	INLEDNING	4
	1.1 Speciella skrivsätt och symboler	4
	1.2 Symboler	4
	1.3 Allmän information	4
	1.4 Reparation	4
	1.5 Viktig information	4
	1.6 Drift	5
	1.7 Avgiftsbelagd uppkoppling	5
	1.8 Ansvarsfriskrivning	5
	1.9 Förebyggande av olyckor	5
	1.10 EU-försäkran om överensstämmelse	5
2	EGENSKAPER	6
	2.1 Produktegenskaper	6
	2.2 Användarkontots egenskaper	6
	2.3 Tillgänglighet	6
	2.4 Omprogrammering av timer	6
3	GRUNDINSTÄLLNING	7
	3.1 Registrering i EasyStart Web-portalen	7
	3.2 Logga in som användare	8
4	ANVÄNDNING AV WEBBAPPLIKATIONEN	9
	4.1 Omedelbar värmedrift	9
	4.2 Omedelbar fläktdrift	9
	4.3 Värme / Fläkt timerdrift	10
	4.4 Lägg till en sekundäranvändare	10
	4.5 Inställningar	11
5	ANVÄNDNING AV SMARTPHONE-APPEN	13
	5.1 Förklaring till flikarna	13
	5.2 Omedelbar värmedrift	13
	5.3 Omedelbar fläktdrift	14
	5.4 Värme / Fläkt timerdrift	14
	5.5 Inställning av programminne 1, 2 eller 3	15
	5.6 Aktivera ett programminne	15
	5.7 Inställningar	16

INNEHÅLL

6	STYRNING AV EN ANDRA VÄRMARE	17
7	SERVICE / DIAGNOS	18
	7.1 Verkstadsåtkomst	18
	7.2 Förlängning av den maximala drifttiden	18
8	VAD GÖR JAG, OM	19
9	SERVICE	20
	9.1 Teknisk support	20

1 INLEDNING

1.1 SPECIELLA SKRIVSÄTT OCH SYMBOLER

I denna handbok framhävs vissa uppgifter genom speciella skrivsätt och symboler.

Betydelsen och motsvarande åtgärder framgår av följande exempel.

Exempel

- Denna punkt (▪) framför texten betecknar en uppräknig som inleds med en rubrik.
 - Text med ett streck (–) framför anger att texten är underställd en punkt.
 - Indragen text med en pil (→) framför anger en åtgärd för att avvärja en fars.

Understruken blå text betecknar en korsreferens, som är klickbar i PDF-dokumentet. Då visas det avsnitt i dokumentet som referensen hänvisar till.

1.2 SYMBOLER



FARA!

Denna hänvisning uppmärksammar dig på en hotande fara för liv och hälsa. Om denna hänvisning inte beaktas kan det leda till allvarliga personskador.

- Denna pil pekar på försiktighetsåtgärder som kan vidtas för att avvärja faran.



OBSERVERA

Denna hänvisning uppmärksammar dig på en farlig situation för en person och / eller för produkten. Om denna hänvisning inte beaktas, kan det leda till personskador och / eller skador på värmaren.

- Denna pil pekar på försiktighetsåtgärder som kan vidtas för att avvärja faran.



OBSERVERA

Denna hänvisning ger dig rekommendationer för användningen och användbara tips för monteringen och driften.

1.3 ALLMÄN INFORMATION

1.3.1 Läs detta först

Före idrifttagningen måste denna bruksanvisning ha lästs igenom noggrant. Dokumentet innehåller viktig och för användningen nödvändig information.

Denna bruksanvisning finns på den bifogade CD-skivan och kan även hämtas från Eberspächer Partner Portal.

1.4 REPARATION

Reparation av manöverelementet EasyStart Web är inte tillåten.

Om detta inte beaktas upphör garantin och Eberspächer Climate Control Systems GmbH & Co. KG:s ansvar att gälla.

1.4.1 Avfallshantering

Följ gällande föreskrifter vid avfallshantering av produkten.

1.5 VIKTIG INFORMATION

1.5.1 Korrekt användning

Med den webbaserade användarprogrammet EasyStart Web kan Eberspächer-värmare styras och/eller programmeras över Internet. Detta kan göras såväl med en webbläsare i datorn som med en smartphone-app.



OBSERVERA

- Användning av manöverelementet EasyStart Web för annat ändamål än det av tillverkaren angivna är inte tillåten.
 - Använd endast manöverelementet EasyStart Web för avsett ändamål.
- Använd inte manöverelementet EasyStart Web om ett funktionsfel har uppstått. Det kan innebära hälsorisker och/eller risk för saksador.
- Manöverelementet EasyStart Web får inte användas om det kan antas att riskfri drift av den styrda värmaren inte längre kan garanteras.
 - Alla åtgärder måste vidtas för att förhindra oavsiktlig återstart.
- Om detta inte beaktas upphör garantin och Eberspächer Climate Control Systems GmbH & Co. KG:s ansvar att gälla.

1 INLEDNING

1.6 DRIFT



- Livsfara genom störkänsliga pacemakers. Pacemaker och hörapparater kan påverkas av radiovågor, vilket kan störa deras funktion.
 - Kontrollera pacemakers störningskänslighet hos en specialistläkare och hörapparaten hos en audionom.
- Risk för kvävning av smådelar. Tillbehören är smådelar och kan sväljas av barn.
 - Smådelarna i EasyStart Web måste förvaras utom räckhåll för barn.
- Brand-/explosionsrisk genom antändning. I omedelbar närhet av brännbara gaser, ångor, vätskor eller damm kan farliga situationer uppkomma vid drift av värmaren.
 - Använd inte manöverelementet EasyStart Web om den värmare som styrs befinner sig i en omgivning där det finns eller kan finnas brännbara gaser, ångor, vätskor eller damm.
- Risk för förgiftning genom avgaser. Vid drift av värmaren i slutna utrymmen kan farliga situationer uppkomma.
 - Använd inte manöverelementet EasyStart Web om den värmare som styrs befinner sig i ett slutet utrymme, t.ex. ett garage eller parkeringshus.
- Kortslutningsrisk genom inträngande fukt. Om fukt tränger in i mottagardelen till EasyStart Web kan det leda till en farlig situation.
 - För undvikande av risken för elektrisk kortslutning eller skada bör mottagardelen till EasyStart Web inte utsättas för fukt.

1.7 AVGIFTSBELAGD UPPKOPPLING

För att kunna utnyttja alla funktioner i EasyStart Web är användaren (slutkunden) beroende av den avgiftsbelagda uppkoppling som Eberspächer (från dag 1 av användningen) erbjuder. När slutkunden använder denna tjänst uppkommer ett avtalsförhållande mellan tjänsteleverantören (Eberspächer) och användaren av tjänsten (slutkunden). Eftersom avtalet (abonnemanget) inte förlängs automatiskt uppkommer ett nytt avtal när uppkopplingen förlängs.

1.8 ANSVARSFRISKRIVNING

Tillverkaren ansvarar inte för skador som orsakas av ej avsedd användning eller av felaktig hantering.

Om säkerhetsanvisningarna inte beaktas upphör garantin och Eberspächer Climate Control Systems GmbH & Co. KG:s ansvar att gälla.

1.9 FÖREBYGGANDE AV OLYCKOR

Som grundregel gäller att alla olycksförebyggande föreskrifter och verkstads- och driftskyddsanvisningar alltid skall beaktas.

1.10 EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Vi försäkras härmed att manöverelementet i det av oss marknadsförda utförandet motsvarar tillämpliga bestämmelser i följande EU-direktiv:


EU-direktiv 2014/53/EU

På vår webbplats www.eberspaecher.com finns den fullständiga överensstämmelseförsäkringen tillgänglig under Downloadcenter för läsning och nedladdning.

2 EGENSKAPER

2.1 PRODUKTEGENSKAPER

EasyStart Web erbjuder en bekväm och innovativ möjlighet att styra din Eberspächer-värmare. EasyStart Web använder en webbaserad plattform som erbjuder en grafiskt användargränssnitt i form av en app för styrning av värmaren. Som användare styr du värmaren via ett på din smartphone eller surfplatta installerat användargränssnitt, eller med webbläsaren på din dator. Kommunikationen med värmaren sker över Internet och mobilnätet (GSM).

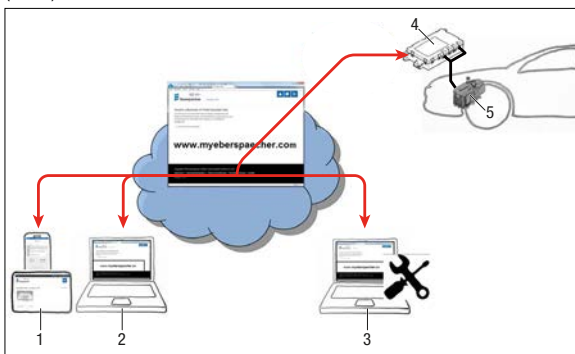

- 1 Terminalenhet användare (t.ex. smartphone eller surfplatta): Styrning av EasyStart Web med smartphone-app
- 2 Terminalenhet användare (t.ex. dator): Styrning av EasyStart Web via webbläsare
- 3 Terminalenhet verkstad (t.ex. dator): Serviceåtkomst till EasyStart Web via webbläsare
- 4 Mottagardel EasyStart Web (monterad i bilen)
- 5 Värmare

2.2 ANVÄNDARKONTOTS EGENSKAPER

För användning av appen krävs ett användarkonto. Med ett användarkonto kan upp till fem EasyStart Web hanteras. En primär användare och fyra sekundära användare kan anslutas till samma EasyStart Web. Vid behov kan dessutom en verkstad med en tillfällig serviceåtkomst genomföra fjärrdiagnos och fjärrunderhåll.

2.3 TILLGÄNGLIGHET

EasyStart Web kan användas, endast om EasyStart Web-modulen befinner sig i en sådan position, att den kan ta emot GSM-sig-naler och den använda terminalenheten har Internet-anslutning. Den EasyStart Web-modul, som har installerats i fordonet, kontrollerar förbindelsen med GSM-nätet med korta tidsintervaller. Befinner sig fordonet under en lång tid i ett område utan GSM-signal (exempelvis ett underjordiskt garage), stängs förbindelsen av emellanåt för att skydda fordonsbatteriet. Efter några dagar kan avbrotten vara i upp till 30 minuter. Kommer fordonet sedan till ett område med GSM-signal, kan det alltså ta maximalt 30 minuter, tills att EasyStart Web-modulen upprättar

en GSM-förbindelse med servern.

i OBSERVERA

- Använd väckningsfunktionen: Det går att påskynda återupprättandet av GSM-förbindelsen mellan EasyStart Web-modulen och servern genom att slå på och stänga av värmaren manuellt via den knapp som har monterats i fordonet.
- Programmerade timrar berörs inte av ett avbrott i GSM-förbindelsen. Är fordonet utan GSM-förbindelse under en lång tid, ska därför alla timrar inaktiveras för att skydda fordonsbatteriet. För att använda värmaren i slutna rum, se riskanvisningarna i [1.6 "Drift" på sid. 5](#).

2.4 OMPROGRAMMERING AV TIMER

Efter de följande händelserna kommer programmerade timer-platser ([4.3 "Värme / Fläkt timerdrift" på sid. 10](#)) att inaktiveras:

- Försörjningsspänningen till EasyStart Web-modulen bryts, exempelvis om fordonsbatteriet byts.
- Uppdatering av programvara eller fast programvara
- Ändring av EasyStart Web-konfigurationen (verkstad)
- Återställning av EasyStart Web till fabriksinställningarna (verkstad)

i OBSERVERA

Programmerade timer-platser fortsätter att visas på gränssnittet efter de ovan beskrivna händelserna, men de utförs inte längre. De måste raderas och programmeras om.

3 GRUNDINSTÄLLNING

Med det webbaserade användarprogrammet EasyStart Web kan en Eberspächer luft- eller vattenvärmare styras via den inbyggda mottagardelen. För att användarprogrammet EasyStart Web ska kunna användas måste minst en användare ha anslutits till mottagardelen till EasyStart Web.

OBSERVERA

Innan grundinställningarna gjorts är endast begränsade funktioner hos värmaren tillgängliga. Härvid måste manöverknappen användas (ingår i leveransomfattningen). Manöverknappen måste monteras eftersom den är nödvändig för manuell styrning av värmaren så länge ingen anslutning (GSM-nätanslutning) har skapats. Med manöverknappen kan värmaren startas och stängas av. För drifttid och temperatur gäller då de senaste med programmet inmatade uppgifterna. Den integrerade kontrollampen visar det aktuella driftläget.

Tjänsten kan börja användas för denna EasyStart Web när betalning för användningstiden 12 månader erlagts. Den aktiveras med användarregistreringen i EasyStart Web-portalen. Vid den första användningsperiodens utlopp kan tjänsten förlängas för 12 månader i sänder. Användningsvillkoren för EasyStart Web-portalen gäller.

EasyStart Web fungerar med följande webbläsare:


- Internet Explorer version 11 eller senare
 - Mozilla Firefox version 40.0.3 eller senare
 - Chrome version 45.0 eller senare
 - Safari version 8 eller senare
- För information om appversioner för smartphone och surfplatta se [5 "Användning av smartphone-appen" på sid. 13.](#)

3.1 REGISTRERING I EASYSTART WEB-PORTALEN


Starta registreringsprocessen genom att gå till webbplatsen www.myeberspaecher.com i webbläsaren. Startfönstret **Login** visas. Här registrerar du dig som användare.

OBSERVERA

Den första användaren som ligger till EasyStart Web i sitt användarkonto behandlas som primäranvändare (avtalspart för EasyStart Web). Alla följande användare av denna EasyStart Web är sekundäranvändare, som primäranvändaren kan aktivera eller ta bort, se kapitel [4.4 "Lägga till en sekundäranvändare" på sid. 10.](#)

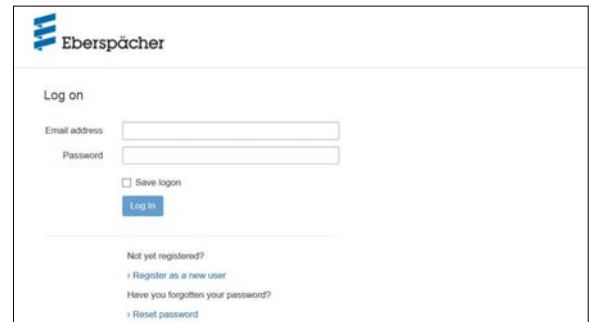

- Klicka på skärmbilden [Registrera dig som ny användare](#).
- Fönstret **"Registrera dig i EasyStart Web-portalen"** öppnas.
- Fyll i alla inmatningsfält, läs igenom användningsvillkoren och sekretesspolicy (länk i sidfoten) och acceptera dem med en bock .
- Klicka på [Register](#) för att avsluta processen.

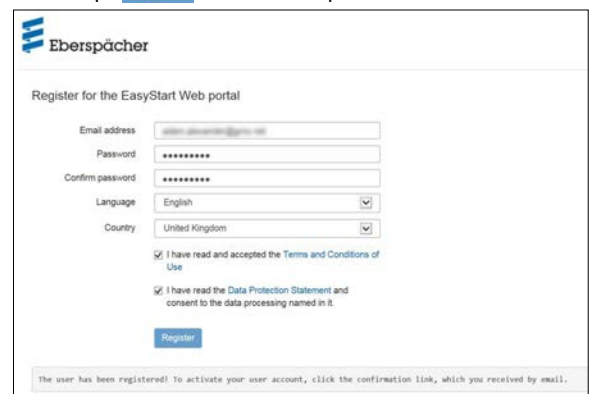


OBSERVERA

Följ informationerna för registreringen och för de fortsatta åtgärderna.

Du får ett e-postmeddelande för att bekräfta registreringen.

Klicka på bekräftelselänken. Fönstret **"Bekräftelse av registrering"** öppnas. Registreringen är avslutad.

Klicka på knappen [To the logon](#) för att starta inloggningen.

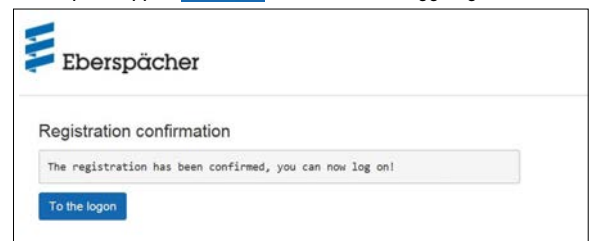

3 GRUNDINSTÄLLNING


3.2 LOGGA IN SOM ANVÄNDARE

OBSERVERA


Den första användaren som lägger till denna modul i sitt användarkonto behandlas som primäranvändare (avtalspart för EasyStart Web). Alla följande användare av denna EasyStart Web är sekundäranvändare, som primäranvändaren kan aktivera eller ta bort, se kapitel 4.4 "Lägga till en sekundäranvändare" på sid. 10.

När du klickar på knappen **To the logon** öppnas fönstret "Logga in".

- Ange e-postadress och lösenord korrekt (gör inmatningen som beskrivs i kapitel 3.1 "Registrering i EasyStart Web-portalen" på sid. 7).
- När du klickar på knappen **Log in** öppnas välkomstfönstret till användargränssnittet för EasyStart Web.

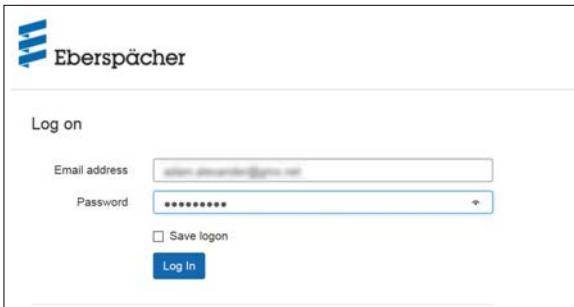


- Klicka på knappen **+ Lägg till EasyStart Web**.

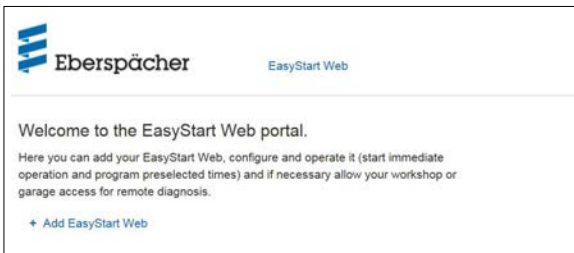

- Ange åtkomstkoden och klicka på **Verify**.


OBSERVERA

- Åtkomstkoden är tryckt på förpackningskartongen till EasyStart Web och finns dessutom som klistermärke i kartongen.
- **Rekommendation:** Klistra för säkerhets skull upp åtkomstkoden på framsidan av snabbguiden och förvara den säkert.

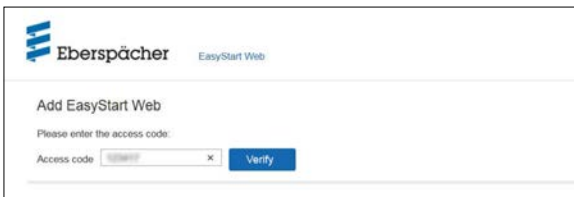




Fönstret "Betala EasyStart Web" öppnas.

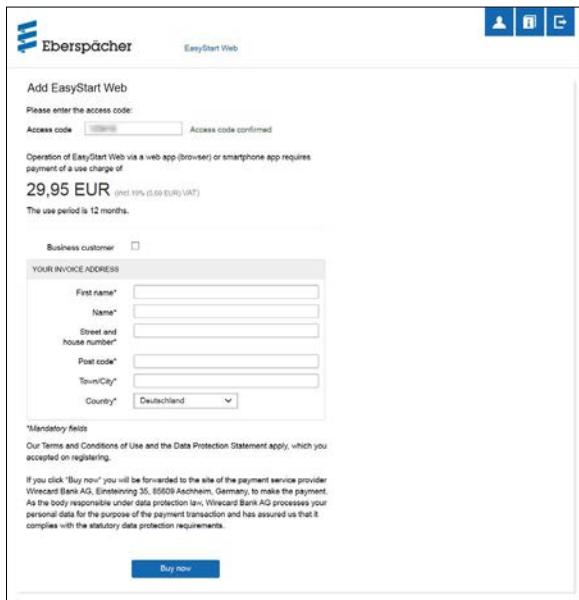- Följ anvisningarna på skärmen.
- Fyll i uppgifterna och klicka på **Buy now**.

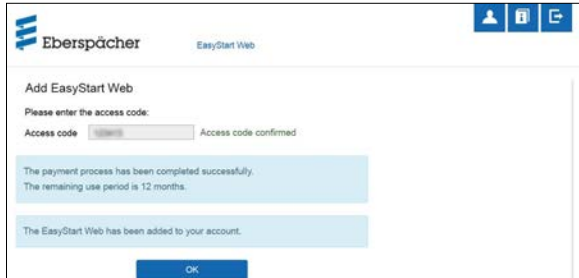

Du skickas vidare till betalningsfönstret, där betalningen genomförs. När betalningen avslutats visas följande fönster:



- Bekräfta genom att klicka på **OK**. Startskärmen för driftläge [Omedelbar värmedrift] öppnas. Den känns igen på fliken  **Immediately** med valknappen  **Heat** markerad.


4 ANVÄNDNING AV WEBBAPPLIKATIONEN

i OBSERVERA

Webbapplikationen ger tillgång till samtliga funktioner för användning **och** hantering av EasyStart Web. Smartphone-appen (kapitel 5 "Användning av smartphone-appen" på sid. 13) innehåller enbart funktionerna för användning av EasyStart Web.

4.1 OMEDELBAR VÄRMEDRIFT

Välj knappen  Heat på fliken  Immediately. Startsidan [Omedelbar värmedrift] visas.

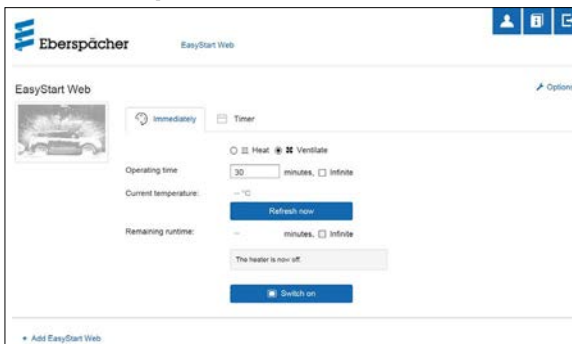


Följande inställningar är möjliga:

- Luftvärmare:
 - Måltemperatur, inställningsområde 8 °C – 36 °C / 48 F – 97 F
 - Drifftid, 10 – 120 minuter
- Vattenvärmare:
 - Drifftid, 10 – 120 minuter

i OBSERVERA

Vid värmedrift kan drifftiden "Oändlig" endast väljas på luftvärmare.

- Med knappen  Refresh now visas den aktuella innetemperaturen i fordonet.


i OBSERVERA

Manuell temperaturkontroll är endast möjlig när värmaren är avstängd och visas alltid för den första av max. 2 anslutna värmare. När värmaren är i drift uppdateras temperaturen automatiskt.



Värmedriften startas med ett klick på knappen .

När värmaren är igång visas "Återstående drifftid" samt knappen




- **Återstående drifftid**
Den återstående drifftiden kan, oberoende av det värde som visas, anpassas individuellt mellan 10 och 120 minuter.
- **Avbryt**
Klickar du på knappen  Cancel tas alla ej sparade inställningar bort.

- **Spara**


Med ett klick på knappen  Save sparas inställningarna och knappen  visas.

- **Stäng av**

Värmedriften stängs av med ett klick på knappen .

4.2 OMEDELBAR FLÄKTRIFT

Välj knappen  Ventilte på fliken  Immediately. Startsidan [Omedelbar fläktdrift] visas.

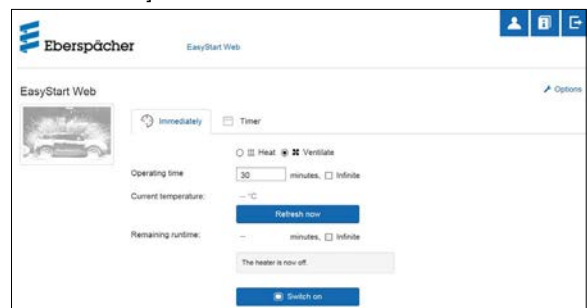



Följande funktioner kan ställas in:

- Drifftid, 10 – 120 minuter

i OBSERVERA

I driftläget [Fläktdrift] kan drifftiden "Oändlig" endast väljas på luftvärmare.

- Med knappen  Refresh now visas den aktuella innetemperaturen i fordonet.

Fläktdriften startas med ett klick på knappen .


När värmaren är igång visas "Återstående drifftid" samt knappen





- **Återstående drifftid**

Den återstående drifftiden kan, oberoende av det värde som visas, anpassas individuellt mellan 10 och 120 minuter.


- **Avbryt**

Klickar du på knappen  Cancel tas alla ej sparade inställningar bort.

- **Spara**

Med ett klick på knappen  Save sparas inställningarna och knappen  visas.


- **Stäng av**

Fläktdriften stängs av med ett klick på knappen .

4 ANVÄNDNING AV WEBBAPPLIKATIONEN

4.3 VÄRME / FLÄKT TIMERDRIFT

Välj fliken  Timer.

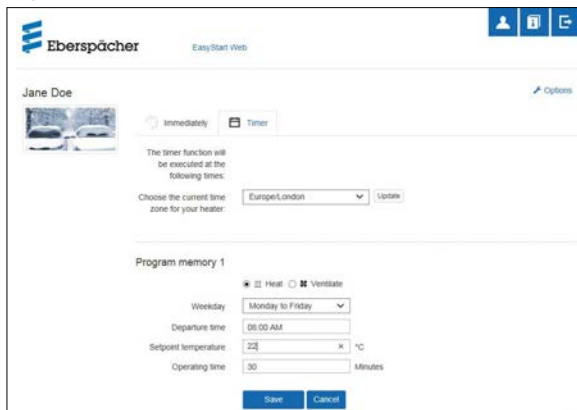

Timerfunktionen kan användas för såväl luft- som vattenvärmare. Varje programminne kan användas för såväl värme- som fläktdrift och ställas in därefter.

Följande funktioner kan väljas:

- Tidszon

OBSERVERA

Ställ in den tidszon där det fordon finns som EasyStart Web ska styra.

- Programminne 1, 2 och 3


Inställningar

- Veckodag / grupp av veckodagar
 - › måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag
 - › måndag – fredag / måndag – söndag / lördag – söndag
- Starttid / avfärdstid
 - › Inmatning i 24-timmarsformat: 00:00 – 23:59
 - › Inmatning i 12-timmarsformat: 00:00 – 11:59 AM / PM
- Måltemperatur
 - › Inställningsområde 8 °C – 36 °C / 46 F – 97 F
- Drifftid
 - › 10 – 120 minuter
- Komfortnivå
 - › Eco / High

OBSERVERA

Om avfärdstid önskas i stället för starttid för värmaren (endast för vattenvärmare) kan detta ställas in av verkstaden via serviceåtkomsten. Värmetidshanteringen räknar fram den individuella starttiden för värmaren med beaktande av tidigare registrerad innetemperatur och måltemperatur.

4.3.1 Inställning av programminne 1, 2 eller 3


- Välj driftläge "Värme" eller "Fläkt".
- Välj veckodag / grupp av veckodagar
 - Öppna den nedrullningsbara menyn genom att klicka på  och välj dag eller grupp.
- Ställ in värmeparametrarna tid, temperatur, drifftid och komfortnivå.
- Spara inställningarna genom att klicka på knappen **Save**.
- Klickar du på knappen **Cancel** tas alla ej sparade inställningar bort.

OBSERVERA

Funktionsinställningarna i ett programminne kan ändras individuellt och sparas med ett klick på knappen **Save**.

4.3.2 Aktivera ett programminne

När alla alternativ i programminnet har ställts in och sparats visas knappen **Activate**. Aktivera önskat programminne 1, 2 eller 3 genom att klicka på knappen.

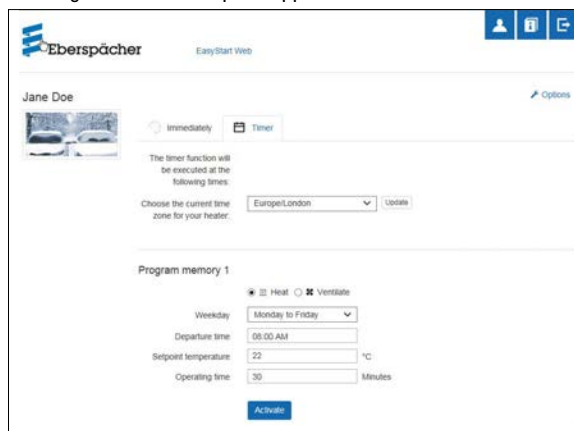

OBSERVERA

Om styrdonet har värmetidshandling (endast på vattenvärmare) kan den önskade avfärdstiden anges. Värmetidshandlingarna räknar fram den starttiden för värmaren med beaktande av tidigare registrerad innetemperatur och måltemperatur.

4.4 LÄGGA TILL EN SEKUNDÄRANVÄNDARE

Om en sekundäranvändare behövs (t.ex. för en firmabil) måste denne först registrera sig som användare i EasyStart Web-portalen.

4 ANVÄNDNING AV WEBBAPPLIKATIONEN

Inloggningen sker som beskrivs i kapitel 3.1 "Registrering i EasyStart Web-portalen" på sid. 7, med användarens e-postadress och lösenord.

Efter registrering i portalen kan man logga in och ange åtkomstkoden. Om EasyStart Web redan är kopplad till en primäranvändare registrerar programmet inloggningen som en begäran om aktivering som sekundäranvändare och skickar ett aktiveringsmeddelande till primäranvändaren.

Sekundäranvändaren får informationen genom en kopia av aktiveringsmeddelandet till primäranvändaren.



I aktiveringsmeddelandet från systemet får primäranvändaren en länk med vilken han kan godkänna sekundäråtkomsten.

När primäranvändaren har godkänt sekundäranvändaren får denne ett e-postmeddelande om detta.

I EasyStart Web-portalen får primäranvändaren en bekräftelse av sekundäraktivering.




4.5 INSTÄLLNINGAR


Klicka på knappen  [Mitt konto].

I programfönstret "Inställningar" visas följande:

- Information
 - Användarens e-postadress
 - Registreringsdatum
 - Senaste ändring
- Ändra inställningar för
 - Språk
 - Land
 - Tidsformat
- Ta bort användare

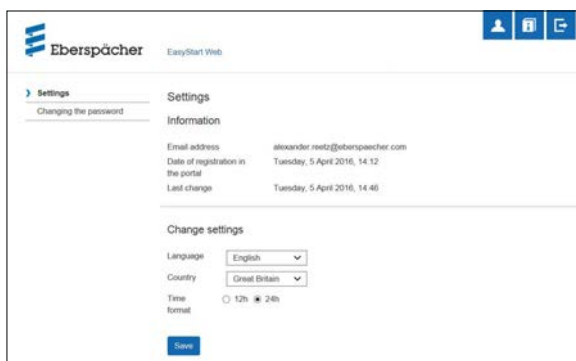

4.5.1 Ta bort användare

När du klickar på knappen  Delete user öppnas en dialogruta med frågan:



Med ett klick på **OK** raderas den valda användaren.

OBSERVERA

Om den användare som ska tas bort är primäranvändare så raderas samtidigt behörigheten för den tillhörande sekundäranvändaren.

4.5.2 Ta bort användare vid försäljning/överlåtelse av fordonet


Om fordonet eller EasyStart Web övergår till en ny ägare måste § 8 i användningsvillkoren följas: Primäranvändaren är skyldig att ta bort EasyStart Web från sin användarprofil i portalen och överlämna den permanenta åtkomstkoden till den nya ägaren.


OBSERVERA

Den permanenta åtkomstkoden är uppklistrad på snabbguiden och på kartongen till EasyStart Web samt på EasyStart Web-modulen. Om den ändå inte kan hittas eller är oläslig måste Eberspächer Service kontaktas.

4.5.3 Ändra lösenord

Det vid registreringen angivna lösenordet kan ändras på den här inställningssidan.

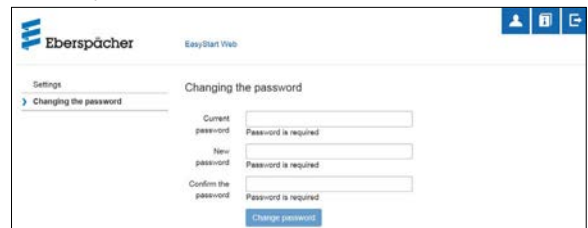

- Skriv in det aktuella lösenordet.
- Skriv in ett nytt lösenord.
- Bekräfta det nya lösenordet
- När du klickar på knappen  Change password blir det nya lösenordet giltigt.

OBSERVERA

Kom ihåg det nya lösenordet eller spara det på ett säkert ställe.

4 ANVÄNDNING AV WEBBAPPLIKATIONEN

4.5.4 Alternativ

Programsidan ”**Alternativ**” visar systeminformation för en EasyStart Web-modul och används för individuella inställningar.

The screenshot shows the 'Alternativ' page for an EasyStart Web module. It is divided into three main sections: Options, Settings, and Approvals.

- Options Information:**
 - Status: In operation
 - Registered: Wednesday, 6 April 2016
 - Use of the service until: Friday, 6 April 2017
 - Remaining service use period: 322 days
 - EasyStart Web serial number: N/A
 - Access code: 35084305009910
- Settings:**
 - Image selection: A placeholder image with a 'Durchsuchen...' button and a 'Save' button below it.
 - Name: A text input field containing 'EasyStart Web'.
- Approvals:**
 - Text: 'No other approvals'
 - Checkbox: 'Enable access for the workshop/garage for maintenance' (unchecked)
 - Remove button: 'Remove EasyStart Web' (with a small 'x' icon)

Information

Här visas viktig systeminformation, t.ex.:

- Värmarens status
- Datum för registreringen
- Åtkomstkod

Inställningar

Anpassning av användargränssnittet:

- Ersätt originalbilden med en egen bild (tänk på kraven beträffande dataformat och bildstorlek).
- Ändra primäranvändarens namn
- Ändra den anslutna värmarens namn

Bekräfta slutligen ändringarna genom att klicka på knappen

Save

Aktiveringar

- Namnen på upp till 4 registrerade sekundäranvändare (e-postadresserna) visas.
- Ta bort en sekundäranvändare från denna EasyStart Web genom att klicka på knappen **Remove**.
- Skapa serviceåtkomst för EasyStart Web (kapitel 7 ”Service / Diagnos” på sid. 18).

The screenshot shows a maintenance release screen for EasyStart Web. It includes the Eberspächer logo and the text 'EasyStart Web'.

Maintenance release for EasyStart Web: Jane Doe

Approval code: **dg1ge1gae8**

For temporary access to your EasyStart Web, please give this approval code to the required user.

- När du klickar på knappen **Remove EasyStart Web** öppnas en dialogruta med frågan:

The screenshot shows a dialog box titled 'Remove EasyStart Web'. It has a 'Yes' button (highlighted in blue) and a 'Cancel' button.

Med ett klick på **OK** raderas EasyStart Web ur din egen profil. Om användaren för denna EasyStart-modul är registrerad som primäranvändare så raderas också behörigheterna för alla sekundäranvändare.

5 ANVÄNDNING AV SMARTPHONE-APPEN

Smartphone-appen för användning av EasyStart Web kan hämtas från följande app stores:


Apple OS: Apple Store, iOS-version 8.1 och senare

Android OS: Google Play Store, Android-Version 4.1 och senare

i OBSERVERA


Smartphone-appen innehåller enbart funktionerna för användning av EasyStart Web. Webbapplikationen ger tillgång till samtliga funktioner för användning och hantering av EasyStart Web (kapitel 4 "Användning av webbapplikationen" på sid. 9).

5.1 FÖRKLARING TILL FLIKARNA



5.2 OMEDELBAR VÄRMEDRIFT

På fliken "Omedelbar drift" visas den EasyStart Web som är registrerad. Driftläget Heat är valt.

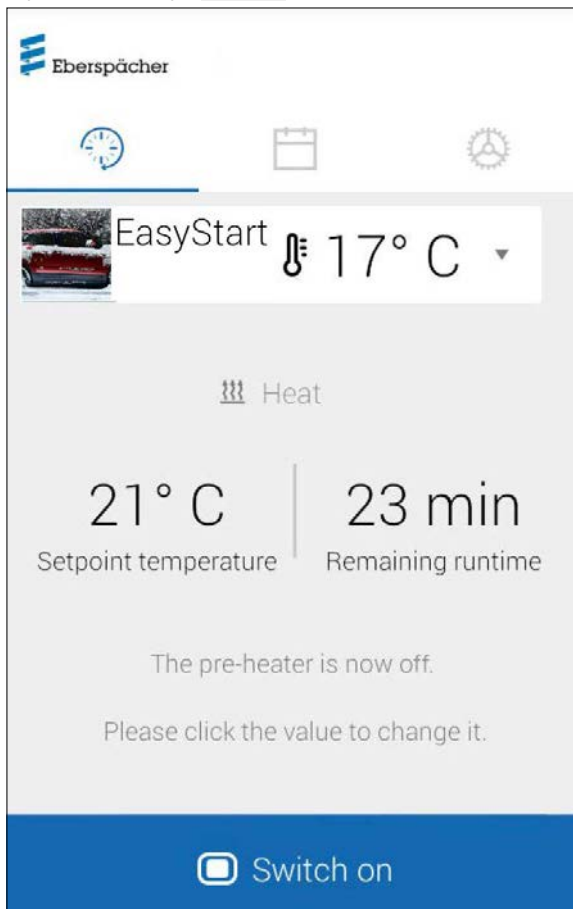

Följande inställningar är möjliga:

- Luftvärmare:
 - Måltemperatur, inställningsområde 8 °C–36 °C / 48 F–97 F
 - Drifttid, 10–120 minuter
- Vattenvärmare:
 - Drifttid, 10–120 minuter

Via den i bilen inbyggda temperatursensorn visas den aktuella temperaturen i kupén.

i OBSERVERA

Manuell temperaturkontroll via smartphone-funktionen är endast möjlig när värmaren är avstängd och visas alltid för den första av max. 2 styrbara värmare. När värmaren är i drift uppdateras temperaturen automatiskt.

Värmedriften startas med ett klick på knappen Switch on. Värmedriften avslutas med Switch off. Beroende på nätanslutningen kan det ta ett par minuter att starta och stänga av.

▪ Återstående drifttid

När du klickar på det aktuella värdet kan den återstående drifttiden anpassas individuellt mellan 10 och 120 minuter.

▪ Avbryt

Klickar du på knappen Cancel tas alla ej sparade inställningar bort.


▪ Spara

Med ett klick på knappen Save sparas inställningarna och knappen Switch off visas.

5 ANVÄNDNING AV SMARTPHONE-APPEN

5.3 OMEDELBAR FLÄKTDRIFT

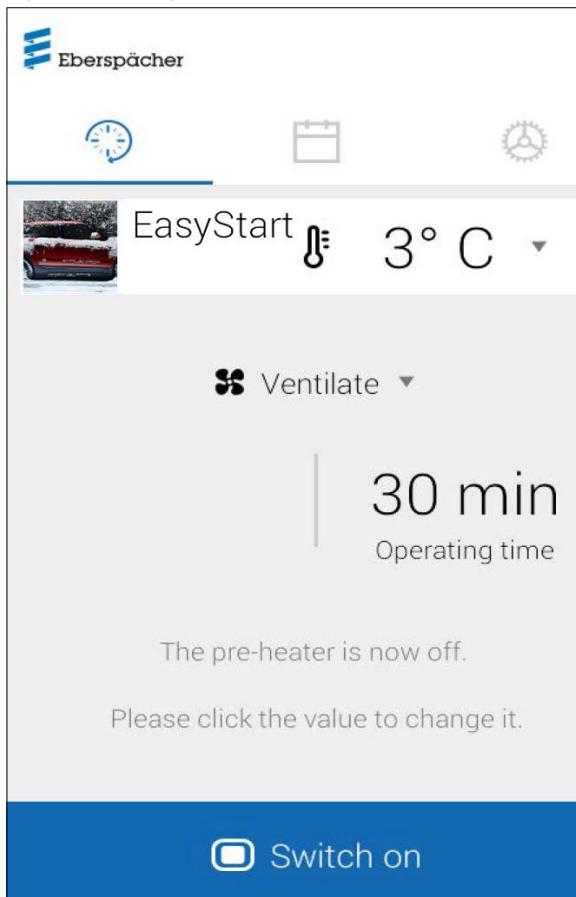

På fliken "Omedelbar drift" visas den EasyStart Web som är registrerad. Driftläget  Ventilare är valt.



Följande inställningar är möjliga:

- Luft / Vattenvärmare:
 - Drifttid, 10–120 minuter


Med den inbyggda temperatursensorn kan temperaturen i kupén avläsas och visas.

Värmedriften startas med ett klick på knappen . Fläkt-driften avslutas med . Beroende på nätanslutningen kan det ta ett par minuter att starta och stänga av.

▪ Återstående drifttid

När du klickar på det aktuella värdet kan den återstående drifttiden anpassas individuellt mellan 10 och 120 minuter.

▪ Avbryt


Klickar du på knappen  tas alla ej sparade inställningar bort.

▪ Spara

Med ett klick på knappen  sparas inställningarna och knappen  visas.

5.4 VÄRME / FLÄKT TIMERDRIFT

Välj fliken "Timer".

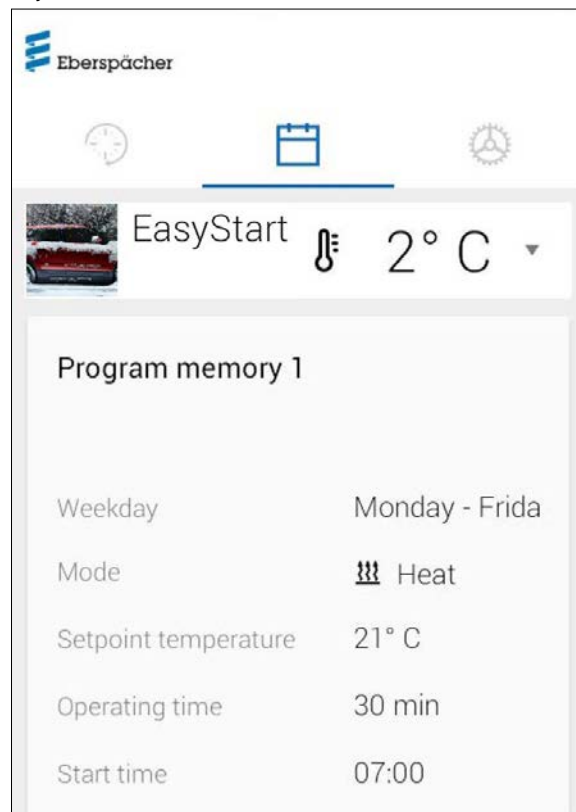

Följande funktioner kan väljas:

- Programminne 1, 2 och 3
 - Inställningar:
 - Driftläge: Värmedrift eller fläktdrift
 - Veckodag / grupp av veckodagar
 - › måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag
 - › måndag – fredag / måndag – söndag / lördag – söndag
 - Börtemperatur (måltemperatur för luftvärmare)
 - › Inställningsområde 8 °C – 36 °C / 46 F – 97 F
 - Drifttid
 - › 10 – 120 minuter
 - Avfärdstid / starttid
 - Komfortnivå ECO / High

5 ANVÄNDNING AV SMARTPHONE-APPEN

5.5 INSTÄLLNING AV PROGRAMMINNE 1, 2 ELLER 3

← Program memory ✓

Mode
Heat ▾

Weekday
Monday - Friday ▾


Setpoint temperature
21° C ▾

Operating time
30 min ▾

Start time
07:00 ▾

- Klicka på **CHANGE**.
- Välj driftläge "Värme" eller "Fläkt".
- Välj veckodag / grupp av veckodagar.
- Ange avfärdstid och eventuellt även börtemperatur och drifttid.
- Spara inställningarna genom att klicka på knappen ✓.
- Klickar du på knappen ← tas gjorda inmatningar bort. Det senast visade programminnet visas igen.

5.6 AKTIVERA ETT PROGRAMMINNE

När alla alternativ i programminnet har ställts in kan programminne 1, 2 eller 3 aktiveras med skjutreglaget .

Eberspächer

EasyStart 21° C ▾

Program memory 1

The timer function will be executed at the following time Mon 16.11, 07:00


Weekday Monday - Frida

Mode Heat

Setpoint temperature 21° C

Operating time 30 min

Start time 07:00

CHANGE 

I displayen för driftläget **Omedelbar drift**  visas klocksymbolen  som markerar timerdrift.


OBSERVERA

Om avfärdstid önskas i stället för starttid för värmaren (endast för vattenvärmare) kan detta ställas in av verkstaden via serviceåtkomsten. Värmetidshandlingen räknar fram den individuella starttiden för värmaren med beaktande av tidigare registrerad innetemperatur och måltemperatur.

5 ANVÄNDNING AV SMARTPHONE-APPEN

5.7 INSTÄLLNINGAR

På fliken "Inställningar" kan användaren logga ut och därmed avsluta appen. Där kan du också läsa app-handboken, användningsvillkoren och sekretesspolicyn för EasyStart Web.

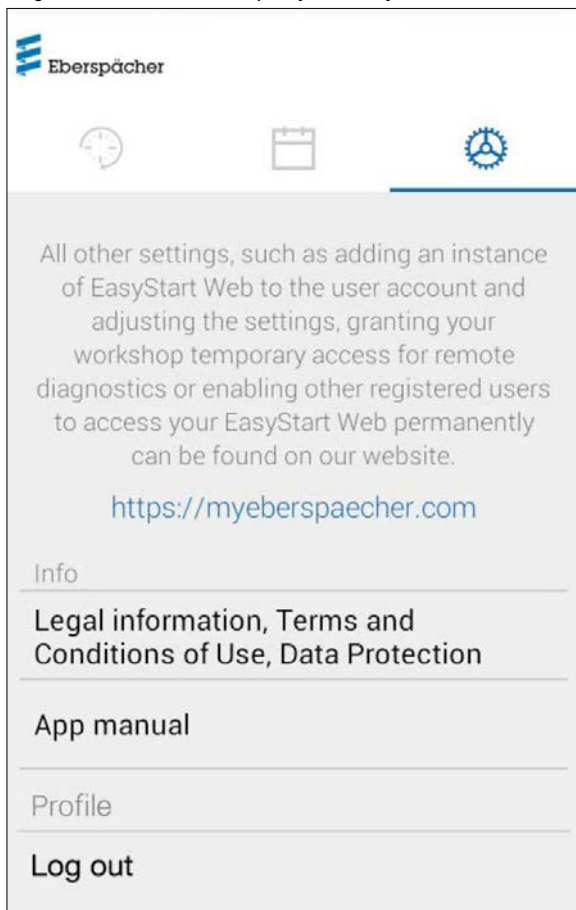

6 STYRNING AV EN ANDRA VÄRMARE

I princip är det möjligt att styra två värmare som är monterade i samma fordon med en EasyStart Web. Den andra värmaren har samma funktioner och styrningsmöjligheter som den första. I webbapplikationen och smartphone-appen visas den på en separat flik.



OBSERVERA

Temperatursensorn är kopplad till den första värmaren. Den aktuella temperaturen avläses, visas och uppdateras på användargränssnittet för den första värmaren.

När båda värmarna är avstängda startar manöverknappen enbart den första värmaren. När båda värmarna är i drift stänger manöverknappen av båda värmarna.

7 SERVICE / DIAGNOS

7.1 VERKSTADSÅTKOMST

I samband med servicearbeten eller för diagnos av orsaker till ett fel på värmaren måste primäranvändaren överlämna en aktiveringskod till sin fackverkstad för styrning av sin EasyStart Web. Verkstaden får därmed åtkomst till värmaren för service- och diagnos under 48 timmar.

Aktiveringskoden skapas varje gång för det aktuella tillfället och blir ogiltig efter användningen. Den genereras med knappen ”Alternativ”.



OBSERVERA

Aktiveringskoden kan bara skapas med webbapplikationen.



7.2 FÖRLÄNGNING AV DEN MAXIMALA DRIFTIDEN

Den maximala inställbara drifttiden för en styrd värmare är fabriksinställd till 120 minuter. Med serviceåtkomsten har verkstaden möjlighet att ändra detta värde i EasyStart Web-modulen enligt ägarens önskemål. Det absoluta maximivärdet för den inställbara drifttiden är 720 minuter.



OBSERVERA

För att hålla fordonsbatteriets laddningsnivå stabil bör den maximala drifttiden för värmaren inte vara längre än den efterföljande körtiden, så att batteriet kan laddas upp tillräckligt.

8 VAD GÖR JAG, OM

DISPLAYVISNING	ÅTGÄRD / KUND
Manöverknappen blinkar.	Vänta på automatisk identifiering.
Apparatkombinationen är inte tillåten.	Kontrollera ledningsdragningen och åtgärda eventuella fel.
Kortslutning i manöverknappen för EasyStart Web.	Kontrollera ledningsdragningen och ta bort manöverknappen om det behövs. Om felet kvarstår, byt ut EasyStart Web, eller byt annars ut manöverknappen.
Kortslutning i temperatursensorn.	Kontrollera ledningsdragningen och ta bort sensorn om det behövs. Om felet kvarstår, byt ut EasyStart Web, eller byt annars ut den defekta sensorn.
Ingen förbindelse mellan EasyStart Web och servern.	Se till att du har kontakt med GSM-nätet. Kontrollera säkringen och åtgärda eventuella fel.
Värmaren existerar inte.	Kontrollera ledningsdragningen och värmarens säkring samt åtgärda eventuella fel.
De på webbservern lagrade inställningarna för värmaren stämmer inte med inställningen i EasyStart Web.	Genomför automatisk identifiering igen genom att ta bort säkringen.
Temperatursensorns mätvärde är ogiltigt.	Kontrollera ledningsdragningen och åtgärda eventuella fel. Byt ut temperatursensorn.
Det alternativa manöverelementet svarar inte.	Kontrollera ledningsdragningen och åtgärda eventuella fel.
Underspänning upptäckt av EasyStart Web.	Ladda batteriet. Kontrollera värmarens spänningsförsörjning.
Ingen kommunikation möjlig mellan EasyStart Web och värmaren.	Kontrollera ledningsdragningen och värmarens säkring samt åtgärda eventuella fel.
Värmaren svarar inte.	Kontrollera ledningsdragningen och värmarens säkring samt åtgärda eventuella fel.
Värmaren har ett maskinvarufel.	Genomför en diagnos av värmaren.
Du har inte åtkomst till denna EasyStart Web.	Be kunden om en aktiveringskod.
EasyStart Web är inte driftklar.	Se till att du har kontakt med GSM-nätet. Kontrollera säkringen och åtgärda eventuella fel.
Det gick inte att hitta en EasyStart Web med åtkomstkoden.	Kontakta supporten.
Denna EasyStart Web har inte aktiverats för användning av tjänsten.	Tjänsten måste förlängas.
Värmaren kan inte slås på via knappen.	Kontrollera säkringen till värmaren. Kontakta supporten. Kontrollera att värmaren har monterats korrekt. Kontrollera att EasyStart Web har konfigurerats korrekt i förhållande till värmaren.
En programmerad timer utförs inte.	Radera timern och programmera om den (se sid. 6).

9 SERVICE

9.1 TEKNISK SUPPORT

Har du tekniska frågor, eller problem med värmaren, manöverelementet eller användarprogrammet, så kan du vända dig till följande serviceadress:

support-SE@eberspaecher.com



Eberspächer Climate Control Systems
GmbH & Co. KG
Eberspächerstrasse 24
73730 Esslingen
info@eberspaecher.com
www.eberspaecher.com

