


KOMFORTGUIDE EASYSTART

Tack för att du har valt en parkeringsvärmare från Eberspächer. Den här guiden beskriver hur du på ett enkelt sätt använder din parkeringsvärmare och uppnår maximal komfort i din bil. Vi vill påminna om att kontrollenheterna har fler funktioner och användningssätt än vad som visas i denna guide. Mer information kring dessa hittar du i bruksanvisningen för respektive enhet.

SÅ FUNGERAR PARKERINGSVÄRMAREN

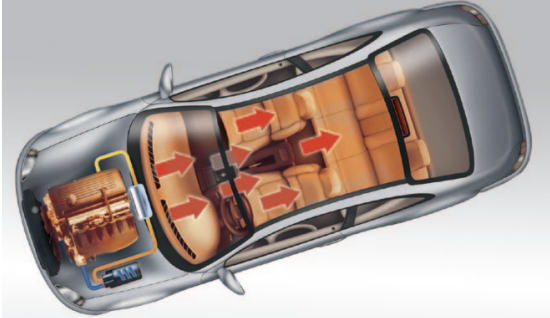

Parkeringsvärmaren värmer bilen precis som motorn gör när den är igång. Snabbt och effektivt fördelas den varma luften i kupén via bilens inbyggda ventilationssystem. Parkeringsvärmaren drivs av bilens eget bränsle och batteri samt fungerar utan tillgång till 230V eluttag.

Tips

Bilen bör köras lika länge som värmaren har varit i drift för att återladda batteriet. Värmaren mår bra av att startas minst en gång i månaden, även sommartid.

OPTIMERA DIN KLIMATANLÄGGNING

För att du ska mötas av en varm och behaglig bil bör du inför nästa resa göra följande inställningar på klimatanläggningen innan du stänger av tändningen.

1.



Ställ temperaturen på max värme.

2.



Aktivera defroster funktionen, för att prioritera isfria rutor.

3.



Välj låg fläkthastighet (ca 1/4 av max hastigheten)

4.



Stäng av tändningen. Nu är bilen optimalt inställd för parkeringsvärmaren!

STARTA PARKERINGSVÄRMAREN MED DIN KONTROLLENHET



EasyStart GSM

Telefonstarten, EasyStart GSM styrs via en app, SMS, eller uppringning.

App – EasyStart GSM

- Ladda ner appen till din smartphone
- Öppna appen och tryck på verktygssymbolen (settings)
- Ange telefonnumret till din EasyStart GSM, bekräfta med "OK"
- Nu är appen klar att användas

Appen laddas ner på:



Windows Phone

Skicka SMS-kommandon till EasyStart GSM

SMS-kommando:	Funktion:
START	Värmaren startas
STOP	Värmaren stängs av
STARTXXXX	Värmaren kan förprogrammeras att starta upp till 24 timmar innan avfärd. T.ex. START0830 värmaren startar då kl. 08:30

Ringa till EasyStart GSM

Värmaren kan även direktstartas/stoppas genom att ringa till den.
3 uppgående toner = TILL, 2 nedåtgående toner = FRÅN.

Vänligen notera att EasyStart GSM leveras med ett Telia Refill kontantkort laddat med 100kr. Vid användande av bekräftelse via SMS så påverkas saldot på kortet. Kontantkortet behöver laddas minst en gång per år för att vara aktivt.

Guiden fortsätter på nästa sida med information om EasyStart Timer och EasyStart Remote+.

EasyStart Timer, EasyStart Remote+

Oavsett om det är en fast enhet i bilen, EasyStart Timer, eller fjärrkontroll med display, EasyStart Remote+, har båda samma grundläggande funktioner.


Symbolernas betydelse*

	Värme PÅ / AV
	Ventilation PÅ / AV
AD	Extra utgång PÅ / AV (t.ex. ytterligare värmesystem)
	Inställningar
P	Program / förval

*Antalet symboler kan variera beroende på utrustning.




Huvudmeny



Snabbstarta värmaren med "Longpress"

Tryck och håll inne knappen i mer än 2 sekunder. Menyraden visar blinkande Statusraden visar On samt drifttiden.



Stänga av värmaren med "Longpress"

Tryck och håll inne knappen i mer än 2 sekunder. Menyraden visar blinkande Statusraden visar Off.



Starta värmaren

Aktivera kontrollenheten genom att trycka på eller .

Välj symbolen med eller .

Bekräfta val av drifttid och starta värmaren genom att trycka på .

Nu visas status On samt kvarvarande drifttid.



Stänga av värmaren

Aktivera kontrollenheten genom att trycka på eller .

Välj symbolen med eller .

stäng av värmaren genom att trycka på .

Nu visas status Off.




Programmeringsläge


Du kan programmera din parkeringsvärmare så att din bil är varm precis när du vill ha den. Vänligen observera att kontrollenheten är förinställd på den tid du vill att bilen ska vara varm, inte när värmaren ska starta.

Aktivera kontrollenheten genom att trycka på

Välj symbolen **P** med eller bekräfta genom att trycka på




Välj prog. p1, p2 eller p3 med eller och bekräfta genom att trycka på



Aktivera/deaktivera program

Välj inställningen "On" eller "Off" med knapparna och bekräfta med




Ändra program

På menyraden väljer du med eller bekräfta genom att trycka på



Välj veckodagsgrupp / veckodag*

Med knapparna väljer du grupp Må-Fr, Lö-Sö, Må-Sö, eller en veckodag. Bekräfta med



Välj avresetid

Välj timmar och minuter med knapparna och bekräfta med



Välj värmardrift

Välj symbolen med knapparna bekräfta genom att trycka på



Välj drifttid

Välj drifttid med bekräfta genom att trycka på Programmeringen är nu klar!



*Vänligen observera att en veckodag måste anges